

## トムスアッパーパフォーマンスロッド フロント

GS450h用

このたびは、トムスアッパーパフォーマンスロッドフロントをお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。本製品の取り付けを以下に記します。正しい取り付けをお願いいたします。本取り付け説明書は、「自動車整備技能検定3級合格者」程度の方を対象に記述してあります。用語等で不明な点は、整備解説書等をご参照ください。なお、取り付け等に関するお問い合わせは当社技術までお問合わせください。本品の内容及び付属品は改良のため予告無く変更することがあるのでご了承ください。

**【適応車種】** 本製品は以下の車種に対応しています。(H19年2月現在)  
レクサスGS450h (GWS191) (H18年2月以降)

**【取付上のご注意】** 以下のご注意を必ず守るようお願いいたします




1. 装着は車両を接地状態でおこなってください
2. 脱着部品の締め付けは、必ず規定トルクで締め付けてください
3. 取り付け後、しばらく走行した後に、ボルトの緩みや、ボディとの干渉をチェックしてください。

**【構成部品】** 本品は以下のパーツで構成されています

1. アッパーパフォーマンスロッド ×1
2. スパイラルチューブ ×1

**【装着図】**

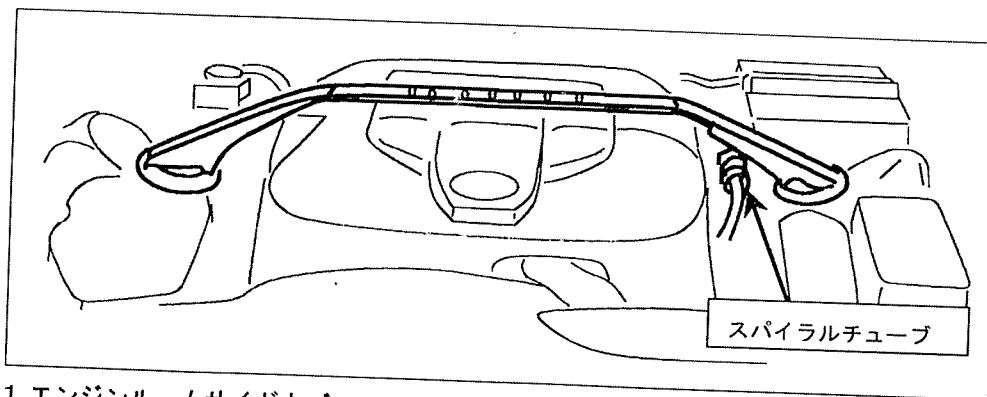

- 1 エンジンルームサイドカバーR/Lはずし (再使用しない)
- 2 ショックアッパーキャップはずし (再使用しない)
  - 1) ナット3個をはずし、キャップをはずす
  - 2) アクチュエーターのコネクターをはずす (キャップからはずす)
- 3 アッパーサポートナットはずし
  - 1) アッパーサポートナット3個をはずす  
⇒車両を接地状態ではずす
- 4 アッパーパフォーマンスロッド取り付け
  - 1) 純正ナットを再使用しアッパーパフォーマンスロッドを取り付ける  
⇒前後の向きに注意する  
⇒ボルトが入りにくい場合は、車両を少しジャッキアップする  
⇒アッパーサポート締め付けトルク 67N.m(683Kgf.cm)
  - 2) アクチュエーターのコネクターを取り付け、グロメットをロッドの○切り欠きに取り付ける  
⇒ハーネスに無理な力がかからないようにする。グロメットが切りかきに届かない場合は、テープをはがしてグロメットの位置を調整する
  - 3) フェルチューブのロッドと最も近い位置にスパイラルチューブを巻く (図参照)

※ロッドがエンジンフードサイレンサーと軽く接触する場合があるが、フードを閉じて無理な力がかからなければ問題ありません